




Руководство по Эксплуатации

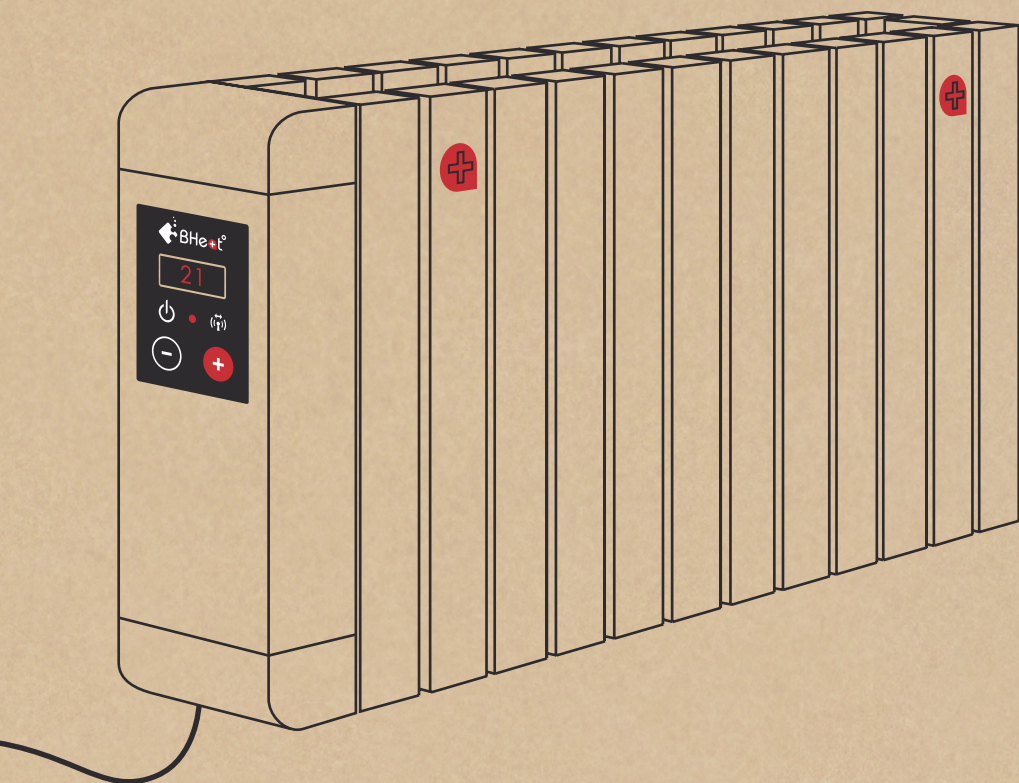

Парокапельные обогреватели
BHeat Air

Навигация по руководству

ОГЛАВЛЕНИЕ

- | | |
|-----------|---|
| 4 | Введение |
| 5 | Преимущества |
| 6 | Внешний вид, описание, комплектация |
| 10 | Распаковка, установка, первое включение |
| 14 | Управление прибором |
| 19 | Обслуживание, уход |
| 20 | Технические характеристики |
| 21 | Правила безопасности |
| 23 | Дополнительная информация |
| 24 | Условия гарантийного обслуживания |
| 27 | Адрес |
| 28 | Гарантийный талон |

ВВЕДЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ БРЕНДА VHEAT (БИХИТ)

Мы прикладываем усилия, чтобы сделать Ваш быт комфортнее, производя и предлагая отопительную технику, которая позволяет экономить ресурсы. А значит, **минимизирует Ваши платежи за отопление и нагрузку на окружающую среду**. Кроме того, мы целенаправленно используем вторичное сырье в упаковке, брошюрах, визитках и прочих корпоративных материалах, включая инструкцию, которую Вы держите в руках. Делаем это, чтобы дополнительно снизить негативное воздействие на природу. Надеемся, Вы разделите нашу позицию.

Мы постоянно работаем над повышением эффективности актуальных моделей обогревателей и ведем работы над новыми устройствами. Убеждены, что **у парокапельной отопительной техники большой потенциал развития. Вас ждет много интересных новинок.**

Производство обогревателей VHeat размещено в России. **Все ключевые узлы и большая часть комплектующих — российского производства.** Менее 10% закупаемых комплектующих (в стоимостном выражении) импортируются, поскольку аналоги не производятся в России. Благодаря Вашему выбору, мы совместно вносим вклад в развитие и популяризацию энергоэффективной отопительной техники в нашей стране.

Спасибо!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Обогреватель должен быть использован только по прямому назначению: для обогрева помещения.**
- Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и строго выполняйте приведенные в нем инструкции, даже если Вы считаете, что знакомы с подобной техникой. Храните руководство в доступном месте в течение всего срока использования обогревателя.
- **Все операции по установке и подключению должны производиться на обесточенном и полностью остывшем обогревателе.**
- В тексте данной инструкции парокапельный обогреватель может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, и т.п.
- Информация, приведённая в данном Руководстве, включая технические характеристики и гарантийный срок, действительна для моделей VHeat Air 1 000~5 000 2017 года выпуска и позже, если иное не сказано в инструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Доступная альтернатива газовому отоплению

Выгода в стоимости владения на протяжении 20 лет



В 2 раза экономичнее электрических конвекторов

При той же теплоотдаче



Полноценная система отопления на базе VHeat Air

С единым пультом управления и возможностью поддерживать разную температуру в помещениях



Интеллектуальный алгоритм управления

Точное поддержание заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии



Простота установки и использования

Не требуют прокладки труб и согласований



Комфортный микроклимат

Не сушат воздух и не сжигают пыль



Малая нагрузка на электросеть

Одновременно с VHeat Air можно включать большее число других электроприборов



VHeat Air не боятся перебоев в сети

Запрограммированы возвращаться к температуре, заданной на момент отключения



VHeat Air работают при любом напряжении в сети

В диапазоне 190-230 В алгоритм управления автоматически поддерживает мощность нагрева (при 190 В обычный электрообогреватель будет недогревать, при 230 В — перегревать)



«Поддерживающий режим»

Обогреватель постоянно находится в прогретом состоянии. Плавное поддержание заданной температуры, дополнительная экономия электроэнергии

ВНЕШНИЙ ВИД, ОПИСАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ


Теплообменник — передает тепло в отапливаемое помещение. Корпус выполнен из алюминия — металла с высокой теплопроводностью. Он быстро нагревается от теплоносителя и быстро отдает тепло в помещение. Конструкция корпуса обеспечивает максимальную эффективность парокапельного процесса. Дополнительное оребрение позволяет увеличить площадь теплопередачи и, соответственно, теплоотдачу прибора и скорость нагрева помещения.

Переменный теплоноситель — жидкость, способная к быстрой теплонасыщаемости от нагревательного элемента и фазовому переходу при более низкой температуре и с высокой теплоотдачей. При переходе в парообразную фазу теплоноситель обеспечивает равномерный прогрев всего корпуса обогревателя, равномерную конвекцию тепла в помещении и отсутствие точек перегрева на корпусе обогревателя. Теплоноситель полностью безвреден для человека и на 100% биоразлагаемый.

Блок управления — внутри размещена управляющая электроника, датчики температуры и средства связи с другими обогревателями и устройствами VHeat. На внешней стороне — пользовательские органы управления. Блок управления выполнен из ударопрочного и самозатухающего ПВХ — при возгорания материала не позволяет огню распространяться.


Алгоритм управления работой обогревателя обеспечивает оптимальный режим работы, исходя из трех основных параметров: температура в помещении, напряжение в сети, температура фазового перехода теплоносителя. Отталкиваясь от данных параметров, алгоритм реализует наименее затратный режим работы.

Трубчатый Электронагревательный Элемент (ТЭН) Патронного Типа — надежное и проверенное решение. Обеспечивает равномерный прогрев теплоносителя и протекание парокапельного процесса.

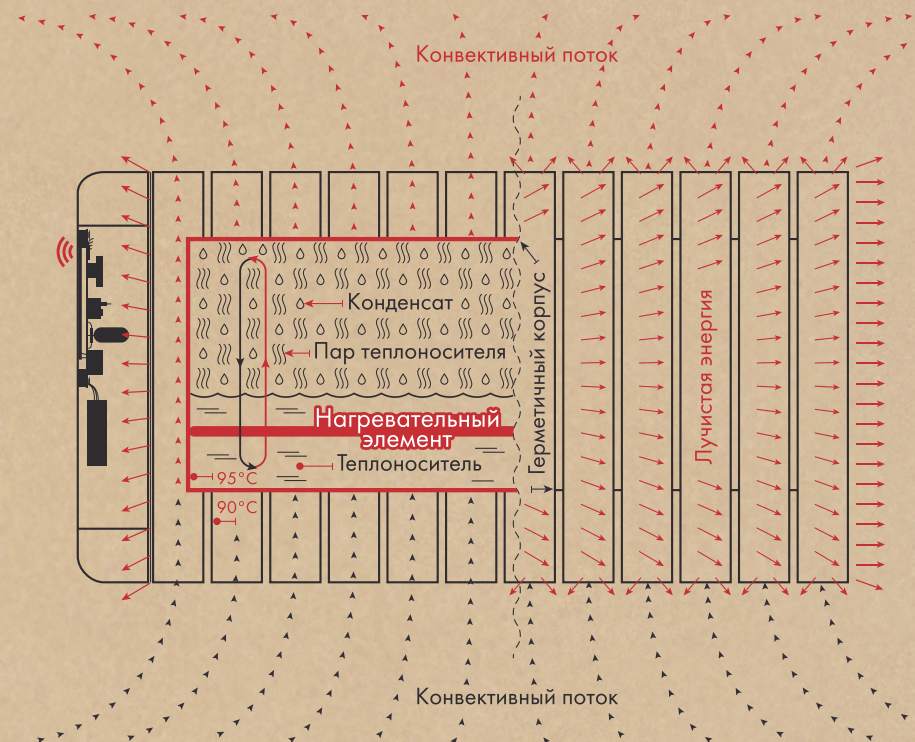


Настенное Крепление — обеспечивает надежное размещение обогревателя на стене и необходимый зазор между прибором и стеной для беспрепятственного снятия тепла с корпуса набегающим потоком воздуха.

Съемная Напольная Опора — (опция) позволяет разместить обогреватель напольно с жесткой фиксацией или без нее. Обогреватель легко монтируется на опору и не требует дополнительной фиксации.

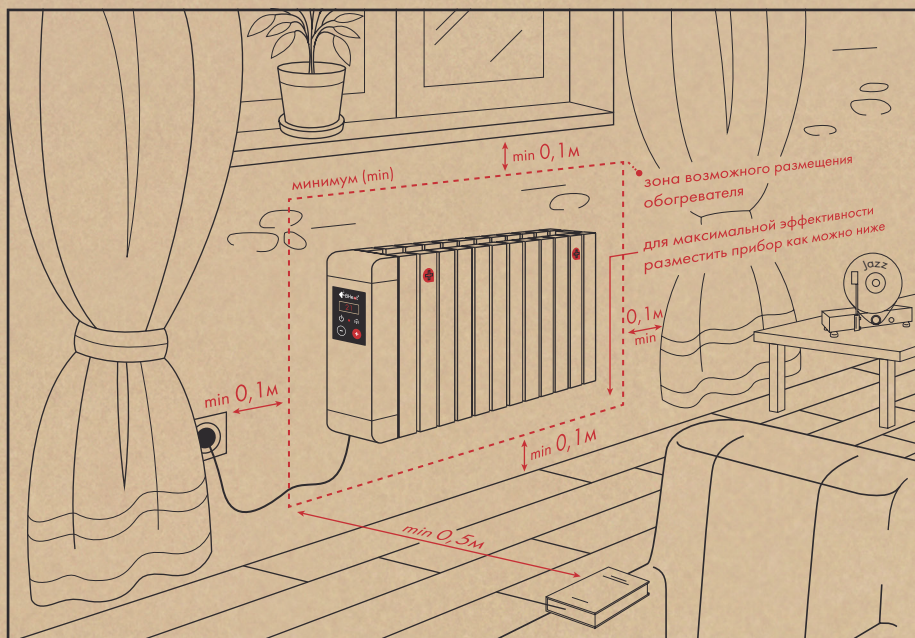

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель
2. Настенное Крепление
3. Инструкция-Техпаспорт
4. Гарантийный талон (в Инструкции)

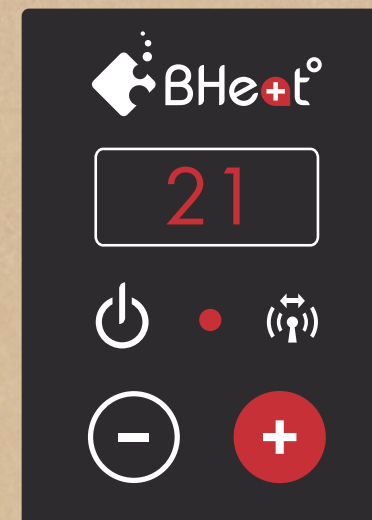

Вид панели управления

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

21



Индикатор температуры

Отображает температуру в помещении; при изменении температуры пользователем на 2 секунды выводится задаваемая температура.

Кнопка «Включение»/«Выключение»

Светодиод

Горит, когда прибор нагревается до заданной температуры; гаснет при ее достижении.

Кнопка «Соединение»

Обеспечивает объединение обогревателей в группы (по радиоканалу). Способ объединения прописан в главе «Управление прибором».

Кнопки регулировки температуры


РАСПАКОВКА, УСТАНОВКА, ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

РАСПАКОВКА

1. Осторожно достаньте обогреватель из картонной коробки, снимите защитные ложементы. Сохраните коробку для межсезонного хранения, если прибор используется в качестве дополнительного/сезонного отопления.
2. Закрепите прибор в устойчивом положении в соответствии с инструкциями по установке.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

(все операции по установке производятся с обесточенным и полностью остывшим прибором)

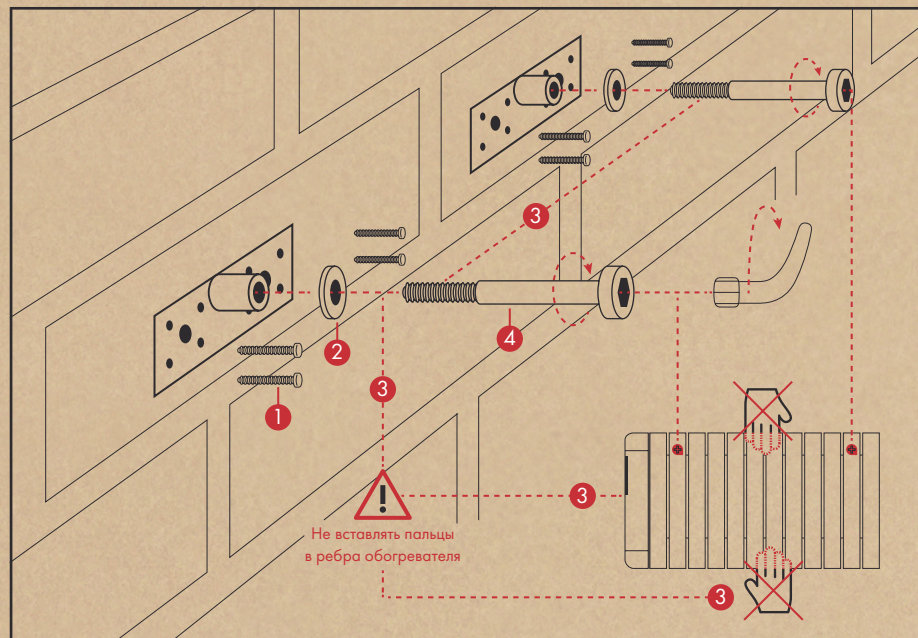


На стену

1. Достаньте из коробки крепления (2 шт.), идущие в комплекте с обогревателем.
2. Наметьте места крепления на стене таким образом, чтобы (а) расстояние от пола, подо-


конника и любого предмета мебели до обогревателя было не менее 10 см; (б) крепление попадало между крайними профилями оребрения обогревателя. Чтобы выступающие части креплений (удлиненные гайки) оказались напротив крепежных отверстий на ребрах обогревателя.

3. Смонтируйте крепления на стене.
4. Навесьте обогреватель на крепления в последовательности, приведенной на иллюстрации, и крепко его зафиксируйте посредством крепежных болтов.

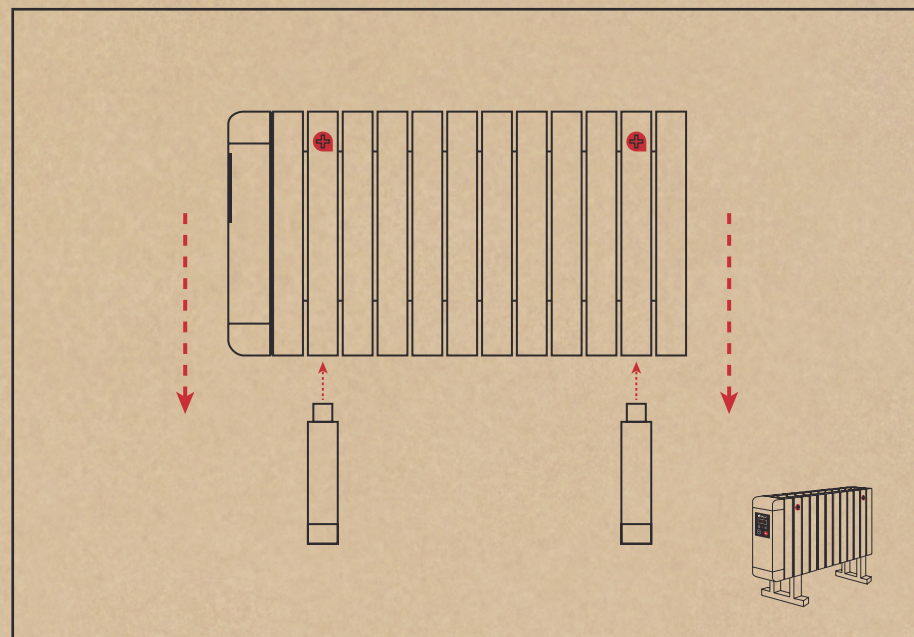

На ножки (опция)

1. Установите съемную напольную опору вертикально так, чтобы нижняя горизонтальная планка с отверстиями была параллельна полу.
2. Наденьте обогреватель крайними профилями оребрения на вертикальные профили съемной напольной опоры так, чтобы все 4 места соединения опоры и обогревателя четко зафиксировались.

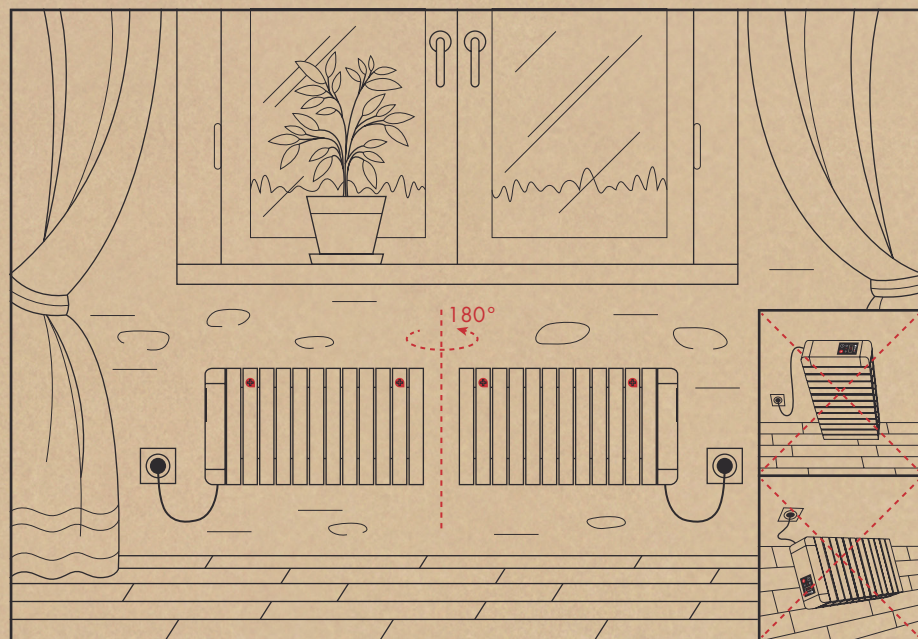

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Прибор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло обогревало максимальный объем воздуха.
- Установка обогревателей под окнами существенно снизит поступление холода в отапливаемое помещение.
- В больших помещениях разместите обогреватели максимально удаленно друг от друга и синхронизируйте их работу, чтобы обеспечить равномерный прогрев помещения и минимальный расход электроэнергии. Сгруппируйте обогреватели VHeat Air по радиоканалу, как показано в главе «Управление прибором».
- Избегайте расположения обогревателя за занавесками, дверями или другими предметами, мешающими теплу распространяться.
- Расстояние от прибора до пола, мебели и других предметов должно быть не менее 10 см; до предметов, находящихся напротив — не менее 50 см (рис. 1).
- Не уменьшайте зазор настенного крепления, поскольку оно обеспечивает необходимое для корректной работы расстояние между прибором и стеной.
- Не устанавливайте обогреватель под розеткой электропитания.

- Установите прибор так, чтобы не касаться выключателя и других его частей, принимая ванну или душ.
- При установке прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).
- **Устанавливайте обогреватель строго вертикально: боковое оребрение перпендикулярно полу, органы управления в верхней части блока, шнур выходит из нижней части блока.**

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Подсоедините обогреватель к источнику питания.
 - Прибор подключается к сети питания 220 В, 50 Гц.
 - Во избежание перегрузки электросети не подключайте обогреватель к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.
2. После подключения к сети обогреватель сразу включится и начнет обогревать помещение. Предустановленная с завода температура – 21 °C.
3. Если разница между температурой в помещении и предустановленной на заводе или заданной пользователем температурой менее 3°C, необходимо повысить заданную температуру до того уровня, при котором прибор начнет работать (это будет видно по загоревшемуся красному светодиоду). Сразу после этого заданную температуру можно вернуть к требуемой величине. Операция разовая и производится только при первом включении обогревателя.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

*Кнопки управления VHeat Air оснащены защитой от детей. Для управления работой обогревателя нужно нажимать на них с небольшой задержкой. Быстрое или случайное нажатие ни к чему не приведет.



Как включить/выключить

После подключения к сети прибор сразу начинает работать. Для отключения и повторного включения нужно однократно нажать на кнопку.




Как изменять температуру


Для изменения температуры воспользуйтесь кнопками для понижения и для повышения температуры.

До нажатия на клавиши «-» или «+» на экране отображается температура в помещении. При нажатии на одну из клавиш отображается заданная пользователем температура. Через 2 секунды после нажатия на дисплее снова отображается температура в помещении.

Список преимуществ

- Удобство управления: корректировка температуры по группе с одного прибора
- Равномерный прогрев помещения: одна целевая температура на группу, индивидуальное отключение каждого обогревателя
- Дополнительная экономия электроэнергии: скоординированная работа всех обогревателей в группе

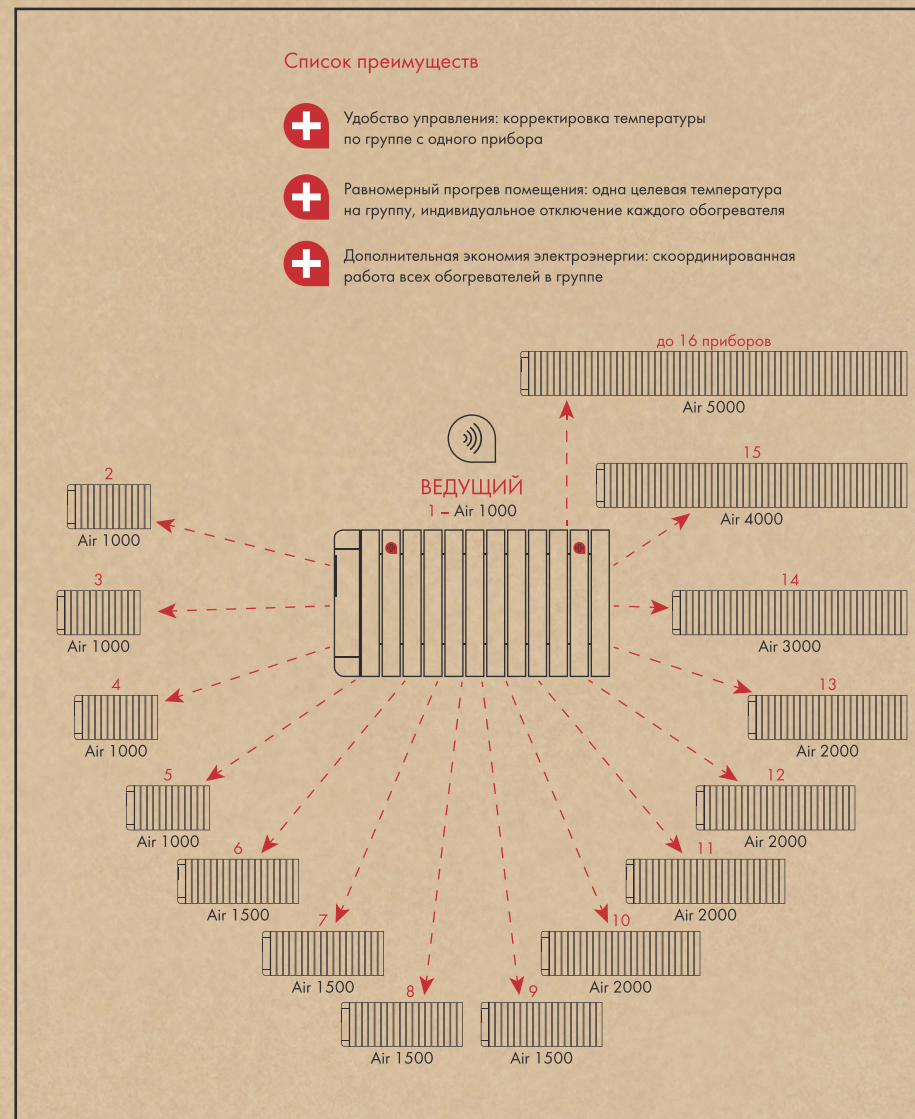

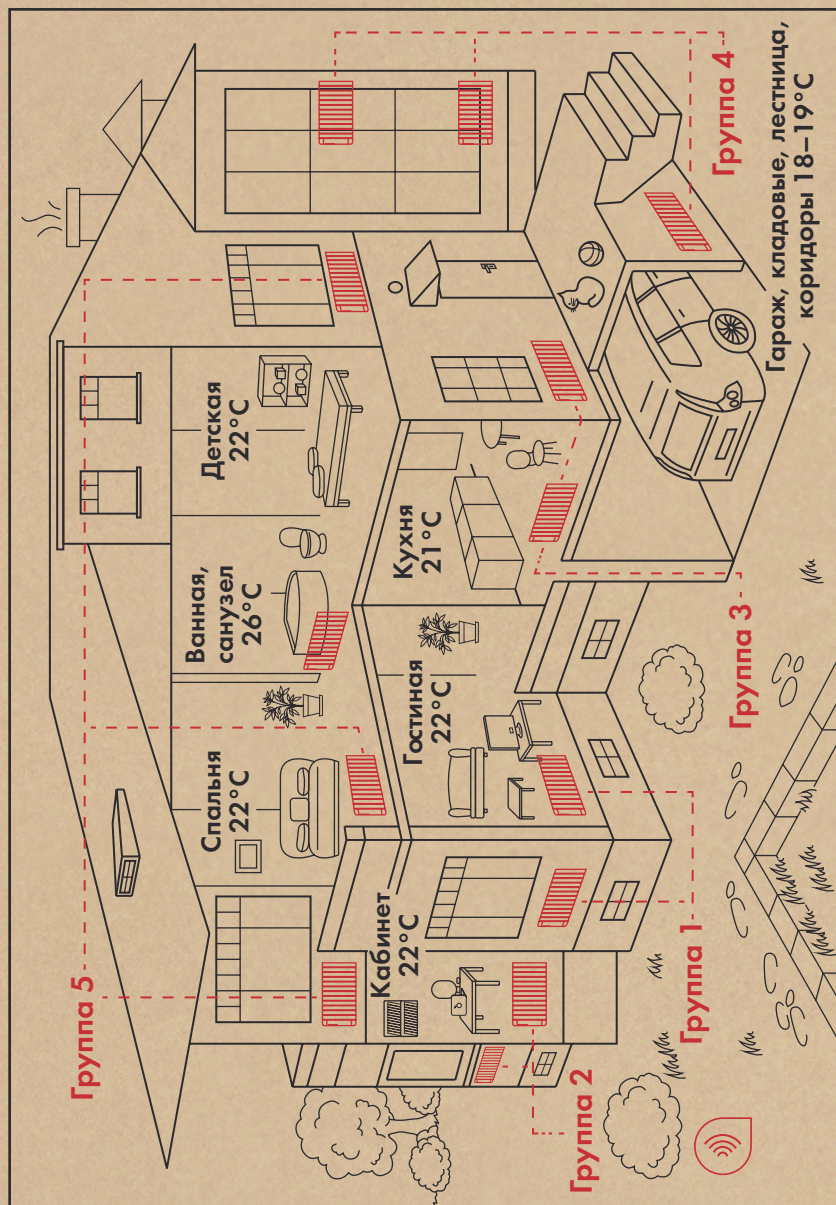

КАК ОБЪЕДИНЯТЬ В ГРУППУ

- Для удобства использования и дополнительной экономии электроэнергии обогреватели VHeat Air можно объединять в группы по радиоканалу.
- Для объединения в группу нужно выбрать один из обогревателей ведущим, остальные будут получать от него команды с заданной температурой в помещении. Важное преимущество — каждый обогреватель в группе будет по-прежнему самостоятельно определять температуру в помещении вокруг себя и отключаться только при фактическом достижении заданной температуры. Помещение будет обогреваться равномерно.
- Максимальный радиус взаимодействия обогревателей — 30 м (с учетом стен и перекрытий).
- В группу можно объединить до 16 обогревателей.

ДЕЙСТВИЕ	Г1	РЕЗУЛЬТАТ
НАЗНАЧАЕМ ВЕДУЩИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ		
 +  3-х секундное нажатие на кнопки	Г1	Обогреватель назначен ведущим
 ,  Одиночные нажатия на кнопки	Г1-Г9	Выбираем группу, которую он будет вести
 Одиночное нажатие	xx°C	Отмена программирования
 Одиночное нажатие	== ==	Подтверждение введенных параметров
 +  После подтверждения при повторном 3-х секундном нажатии на экране ведущего обогревателя мигает номер выбранной ранее группы.		
ПОДКЛЮЧАЕМ ВЕДОМЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ		
 3-х секундное нажатие на кнопку на ведущем обогревателе	Г1-Г9	Ведущий обогреватель обозначает контролируемую группу и переходит в режим ожидания ведомых устройств
 Одиночное нажатие на ведущем обогревателе	xx°C	Отмена программирования
 3-х секундное нажатие на кнопку на ведомом обогревателе	[--]	Ведомый обогреватель начинает поиск открытой группы ведущего
	Г1-Г9	Подключение к открытой группе происходит автоматически. Номер группы дублируется на экране ведомого
 Одиночное нажатие на ведущем и ведомом обогревателях	== ==	Подтверждение выбора
После подключения ведущий прекращает поиск ведомого. Для подключения дополнительных ведомых необходимо повторить приведенную последовательность действий		
СБРОС действия одинаковы для ведущего и ведомого обогревателей		
 +  3-х секундное нажатие на кнопки	[00]	Перевод устройства в одиночный режим работы.
 +  Повторное одиночное нажатие на кнопки	0000	Подтверждение сброса

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обогреватели BHeat Air не требуют регулярного обслуживания. В случае отклонений в работе прибора или обнаружения поломки не проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь к продавцу, у которого приобретали обогреватель, или в сервисный центр.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.

УХОД

1. Перед уходом отключите обогреватель от сети питания и убедитесь, что он полностью остыл. Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.
2. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.
3. Не используйте для очистки жесткие или едкие моющие средства, мочалки.
4. Никогда не используйте абразивные средства, которые могут повредить покрытие прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Модель	AIR 1 000	AIR 1 500	AIR 2 000	AIR 3 000	AIR 4 000	AIR 5 000
Теплоотдача, Вт	1 000	1 500	2 000	3 000	4 000	5 000
Потребление, Вт	400	600	800	1 200	1 600	2 000
Размеры, ДхШхВ	460х90х245	670х90х245	880х90х245	1300х90х245	1720х90х245	2140х90х245
Вес, кг	5,2	7,6	10	15,2	20	24,6
Степень защиты	IP 20		t° на корпусе <		95 °C	

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- При первичном включении обогревателя и при разогреве из «поддерживающего режима» в рабочий возможно слабое «шипение»: нагревательный элемент интенсивно нагревает теплоноситель, чтобы вывести обогреватель в рабочий режим.
- При первичном разогреве и при разогреве из «поддерживающего режима» в рабочий обогреватель работает с повышенным расходом электроэнергии, чтобы быстро выйти в рабочий режим.
- Возможно несильное многократное пощелкивание при охлаждении обогревателя, в том числе при переходе в «поддерживающий режим». Данная особенность не является неисправностью.
- Согласно п. 3.5. ГОСТ 13268-88 «ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ» возможно отклонение потребления мощности ТЭН в пределах +10% ~ -10%. Как следствие, ООО «БИХИТ» оставляет за собой право на отклонение в потребляемой мощности ТЭН в тех же пределах, а также на отклонение в пределах +5% ~ -5% от заявленной номинальной теплоотдачи.
- В силу изменчивости поступающих комплектующих производитель оставляет за собой право на отклонение +5% ~ -5% по массо-габаритным параметрам и связанными с ними техническими характеристиками.
- Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать изменчивость заявленных характеристик нашего конечного изделия, вызванную допусками и отклонениями на стороне поставщиков, и приносим извинения за возможные неудобства связанные с данной изменчивостью.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

- Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
- Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в технических характеристиках.
- Не накрывайте обогреватель, а так же не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через профили оребрения во избежание перегрева.
- Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию профилей оребрения и затрудненному поступлению и удалению воздуха.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности.
- Прежде чем перемещать прибор в другое место, выключите его и дайте остыть.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних металлических предметов в полости обогревателя.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
- В случае попадания прибора в воду не доставайте его. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
- Не подключайте прибор к источнику питания до монтажа на стену или установки на съемную напольную опору.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
- Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.

- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод — держитесь за саму вилку.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не прячьте провод под ковровое покрытие не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. Расположите провод так, чтобы не споткнуться о него.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может привести к повреждению изоляции. Следите за тем, чтобы провод был развернут на всю длину.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и не оставляйте его на влажном полу.
- Не убирайте прибор в место его хранения, если он еще горячий.
- Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети или инвалиды.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Используйте данный прибор только по прямому назначению согласно данному руководству. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к повреждениям, материальному ущербу или несчастному случаю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

СРОК ГАРАНТИИ

2 года (со дня продажи).

СРОК СЛУЖБЫ

3 года (со дня продажи).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Обогреватели BHeat Air сертифицированы согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Техническому Регламенту Таможенного Союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Номер Сертификата Соответствия: № TC RU C-RU.AB24.B.05942 Серия RU № 0552160.

Срок действия: с 27.04.2017 по 26.04.2022 включительно.

Название и код органа по сертификации: ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ПРЕТЕНЗИИ И РЕМОНТ

Организация, уполномоченная принимать претензии и производить гарантийный и не гарантийный ремонт: **ООО «БИХИТ», Московская Область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155, стр. 8, пом. 62**

Дополнительный список организаций, уполномоченных производителем принимать претензии и осуществлять гарантийный и не гарантийный ремонт, приведен на сайте производителя по ссылке **bheat.ru**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

См. наклейку на обогревателе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел печать Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца или специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте bheat.ru

Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца, по нашей информационной линии в Москве **+7 (495) 480-60-25** или по электронной почте info@bheat.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация и Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и печать Продавца.

Гарантийный срок на парокapelные обогреватели составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи изделия Покупателю. Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных

деталей изделия производится в сервисном центре. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков изделия. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- полностью/частично измененного, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены предохранителей, а также других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента заполнения Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/..... купленного изделия не имеет. (если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать «работе»)



140171, Московская обл., г. Бронницы,
ул. Советская, д. 155, стр. 8, пом. 62

Гарантийный талон

28-29

BHeat Air 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца М.П.

Серийный номер _____

Название Сервиса _____

Телефон Сервиса _____

Дата приемки _____

Печать Сервиса М.П.

Дата выдачи _____

ФИО клиента _____

Подпись клиента _____

Серийный номер _____

Название Сервиса _____

Телефон Сервиса _____

Дата приемки _____

Печать Сервиса М.П.

Дата выдачи _____

ФИО клиента _____

Подпись клиента _____

Серийный номер _____

Название Сервиса _____

Телефон Сервиса _____

Дата приемки _____

Печать Сервиса М.П.

Дата выдачи _____

ФИО клиента _____

Подпись клиента _____

Серийный номер _____

Название Сервиса _____

Телефон Сервиса _____



Дата приемки _____


Печать Сервиса М.П.

Дата выдачи _____

ФИО клиента _____

Подпись клиента _____



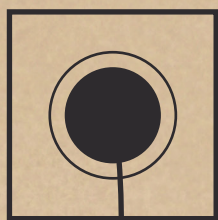

Сделано в России