



Тепловая завеса Thermor.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Модель 5/10 кВт.

1. Назначение

Данный прибор предназначен для предотвращения поступления в помещение холодного воздуха путем создания направленного потока теплого воздуха (воздушной тепловой завесы).

2. Технические характеристики

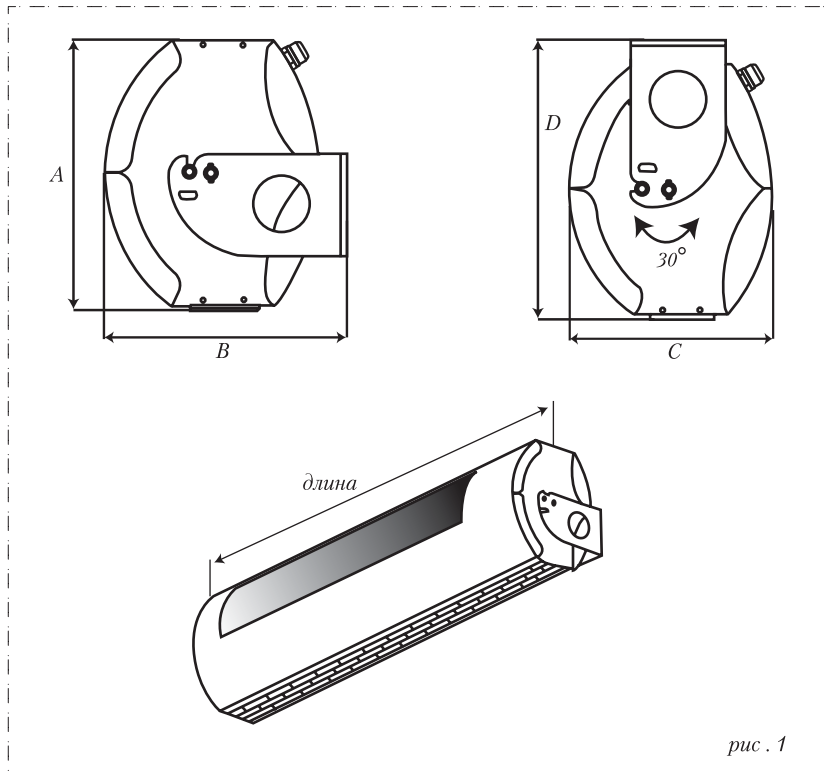


рис. 1

модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Длина, мм	Напряжение, В (подключение)	Макс. сила тока, А	Мощность нагрева, Вт низкая скорость	Мощность нагрева, Вт высокая скорость	Вес, кг
5/10	292	259	229	318	1105	380 (трехфазное)	8,5	5 000	10 000	24

Сделано во Франции

Степень защиты: IP 20.


Модель 5/10 кВт: с дистанционным пультом управления.

Модель 5/10 кВт (486196): без дистанционного пульта управления.

Заказывается отдельно.

Позиции переключателя дистанционного пульта

0	Стоп
✕	Только вентилятор. Низкая скорость.
✕✕	Только вентилятор. Высокая скорость.
✕~	Нагрев в половину мощности. Вентилятор - низкая скорость.
✕✕~	Нагрев в половину мощности. Вентилятор - высокая скорость.
✕✕~~	Нагрев в полную мощность. Вентилятор - высокая скорость.

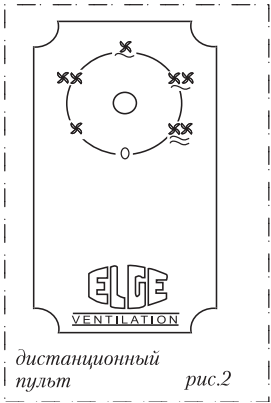

дистанционный пульт
рис.2

3. Установка

Конструкция прибора позволяет осуществлять установку к стене или к потолку.

Минимальное расстояние от потолка при монтаже на стену 50 мм.

Максимальная высота установки - 3 метра.


Минимальная высота установки - 1,80 метра.

Для эффективной работы прибора, он должен быть установлен как можно ближе к дверному проему.

Не следует устанавливать прибор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

Не используйте прибор с программирующим устройством, таймером и любым другим устройством, которое автоматически включает обогреватель.

модель	L, мм
5/10 кВт	1073

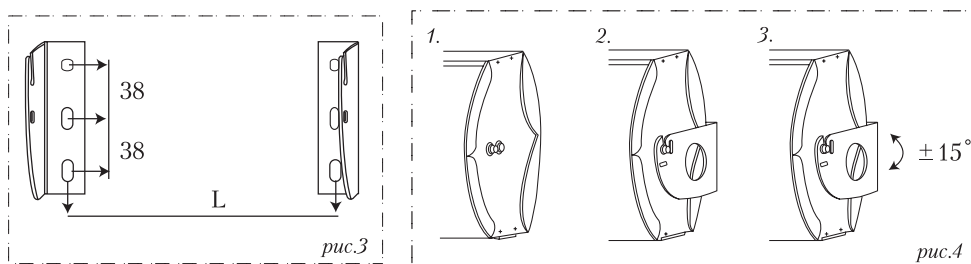

Последовательность установки:

рис.3

Закрепить кронштейны крепления на стене (входят в комплект поставки) на расстоянии L.

рис. 4


- 1 - Закрутить 2 винта (входят в комплект поставки) на 4-5 оборота в два ближних посадочных места по бокам прибора.
- 2 - Повесить прибор на кронштейны крепления.
- 3 - Закрутить 2 других винта (входят в комплект поставки) в два дальних посадочных места, установить прибор в нужное положение и затянуть все 4 винта, используя соответствующие инструменты.

4. Электрическое подключение

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРА ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЙНО ВОССТАНОВЛЕНО.


Установка и подключение прибора должны производиться в соответствии с существующими в Вашей стране правилами и нормативами на проведение работ с электричеством. Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком с использованием надлежащего инструмента, рассчитанного на работу электросетей с силой тока 24 А.

Для подключения электропитания прибора используйте пятижильный кабель с сечением жилы 2,5 мм. Максимальный внешний диаметр кабеля 13mm. Для монтажа необходимо освободить (зачистить) концы проводов электропитания от изоляции, но не более чем на 5 - 8 мм, чтобы избежать контакта проводов между собой или с металлическими частями корпуса. Подключать провода в изоляции нельзя. Надежно закрепите провода в гнездах клеммной колодки. Обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм (не входит в комплект поставки).

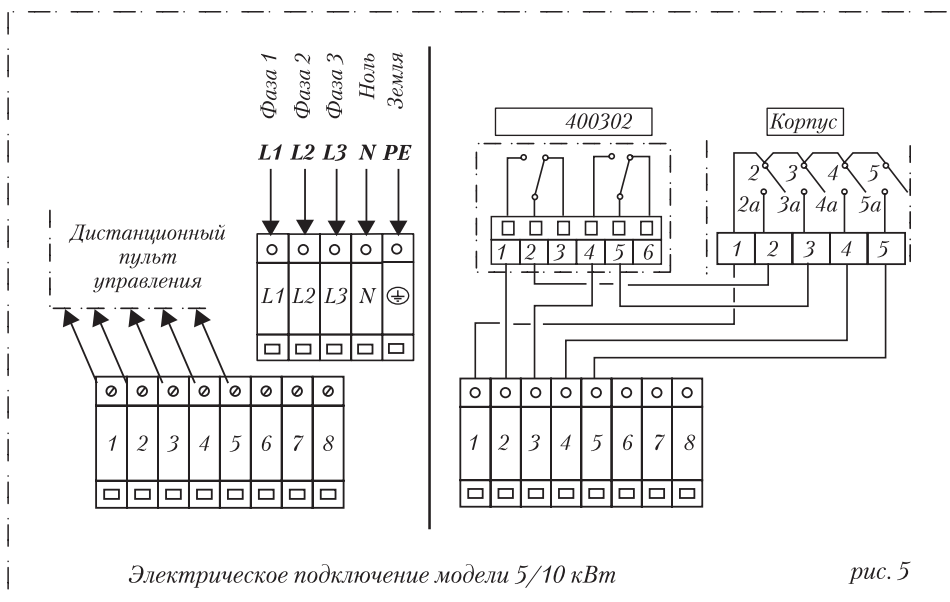

Выносной пульт управления

Контакты	0 Выключено	Только вентилятор. Низкая скорость.	Только вентилятор. Высокая скорость.	Нагрев в половину мощности. Вентилятор - низкая скорость.	Нагрев в половину мощности. Вентилятор - высокая скорость.	Нагрев в полную мощность. Вентилятор - высокая скорость.
2-2a				X	X	X
3-3a						X
4-4a			X		X	X
5-5a		X		X		

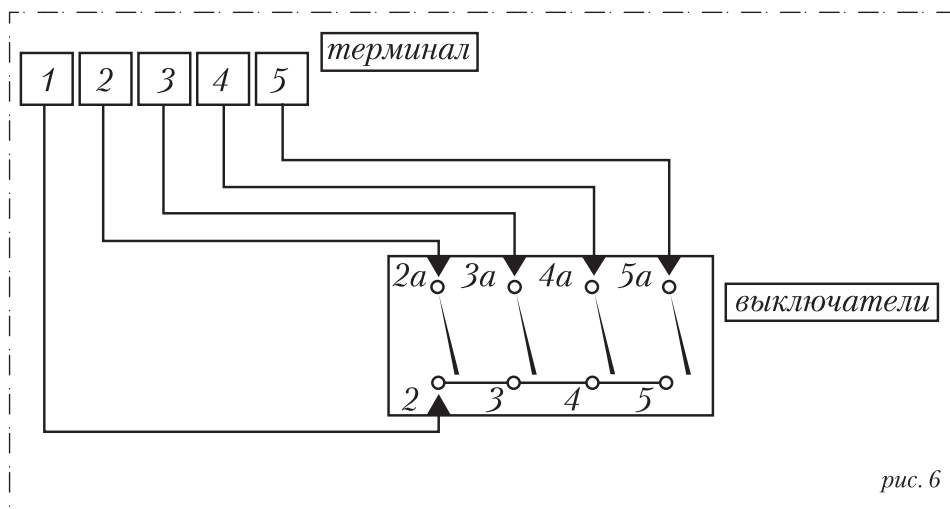

Выносной пульт управления крепится шурупами на стене через отверстия задней стенки внутри пульта. Используйте, входящие в комплект поставки, серые колпачки как заглушки для внутренних крепежных отверстий и белые колпачки - для наружных отверстий винтов крепления корпуса пульта.

5. Защита от перегрева

Прибор оснащен предохранительным термостатом (рис.7), не позволяющим нагревательному элементу превышать температуру 100°C в нормальном режиме. При перегреве термостат автоматически отключает прибор. Возврат в рабочее состояние осуществляется посредством нажатия кнопки в исходное положение.

Предохранительный термостат

ПЕРЕД КАЖДЫМ ВСКРЫТИЕМ КОРПУСА ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

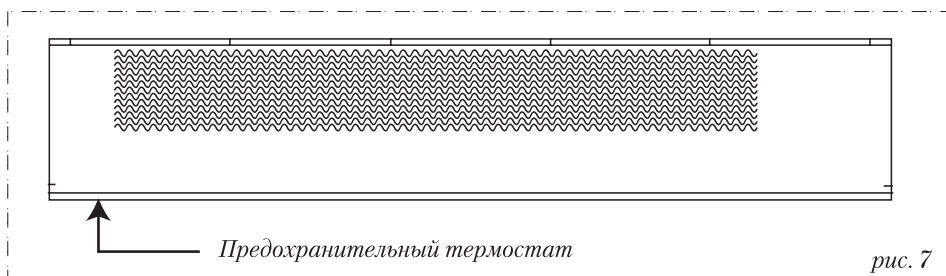


рис. 7

6. Электрическое подключение нескольких завес на один выносной пульт управления (максимум 10 шт. на один пульт) (см.рис.8)

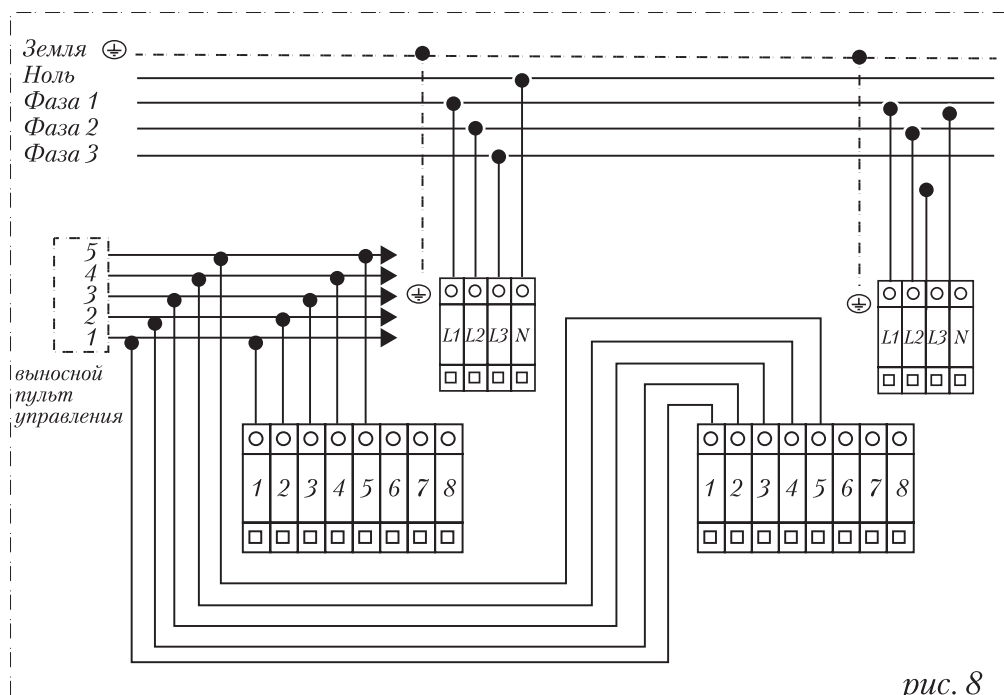


рис. 8

7. Установка двух тепловых завес в ряд

Закрепить кронштейны крепления первой завесы на стену как указано в разделе “Установка прибора”.

Закрепить кронштейны крепления второй завесы, оставив зазор не менее 15 мм между двумя соседними кронштейнами крепления (см. рис. 9).

Закрутить 2 винта в два ближних отверстия, оставив зазоры по 5 мм, чтобы повесить тепловую завесу на кронштейны крепления.

Повесить завесы на кронштейны и закрепить, как указано в разделе “Установка прибора”.

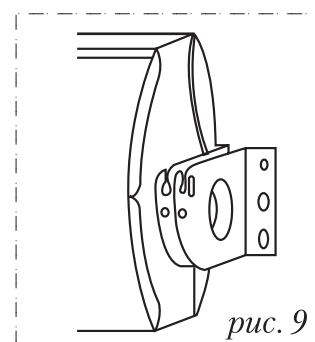


рис. 9

8. Обслуживание

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ.

В случае использования прибора в пыльных помещениях, чистите лопасти вентилятора с помощью сухой кисти или щетки.

Очистку внешней поверхности корпуса проводите влажной мягкой тканью.

В случае обнаружения неполадок в работе прибора или его поломки, обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности.

Не пытайтесь разбирать прибор или устранять неисправность самостоятельно.

Запрещена эксплуатация неисправного прибора, либо прибора в разобранном состоянии.

9. Комплектность

1. Тепловая завеса - 1 шт.
2. Кронштейны крепления - 2 шт.
3. Болты крепления кронштейна - 4 шт.
4. Выносной пульт управления - 1 шт.
5. Крепеж пульта управления - 1 компл.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев.

Гарантийное обслуживание осуществляется по предъявлении фирменного гарантийного талона. Требуйте у продавцов его надлежащего заполнения.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу: СПб, ул. Железноводская д. 3, секция 16, секция 84 (812)336-2442

Изделие соответствует ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99 и ГОСТ Р 51318.14.1-99, что подтверждено сертификатом соответствия №РОСС FR.ME05.B02780.